pellenc s.a.

Route de Cavaillon
B.P. 47
84122 PERTUIS cedex
(France)
Tel : +33(0)4 90 09 47 00 Fax : +33(0)4 90 09 64 09
E-mail : pellenc.sa@pellenc.com
www.pellenc.com

SPA

Traducción del manual original

GUÍA DEL USUARIO

AIRION

Soplador

Contenido :
- un soplador
- una boquilla de soplado
- un gancho de transporte
- una llave Hexagonal
- una guía del usuario

ANTES DE CUALQUIER UTILIZACIÓN LEER ATENTAMENTE LA GUÍA DEL USUARIO

57_83350_F - 11/2014

Índice

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 4
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD GENERAL PARA LA HERRAMIENTA 4
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA AIRION 5
SEÑALES DE SEGURIDAD 5

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 6
CARACTERISTICAS TÉCNICAS 6

PUESTA EN SERVICIO DE LA HERRAMIENTA 7
MONTAJE/DESMONTAJE DE LA BOQUILLA DE SOPLADO 7

PUESTA EN MARCHA Y UTILIZACIÓN 7
MANIPULACIÓN DE LA HERRAMIENTA 7
PUESTA EN SERVICIO DE LA BATERÍA 8
PUESTA EN MARCHA 8
SELECTOR DE VELOCIDAD 8
MODO "BOOSTER" 9
TRANSPORTE 9
DESPUÉS DE LA UTILIZACIÓN 10

MANTENIMIENTO 10
LIMPIEZA 10
LIMPIEZA DE LA REJILLA DE ENTRADA DE AIRE (O SUSTITUCIÓN) 11
PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO 12
INSTRUCCIONES PARA LA REPARACIÓN 12
REFERENCIAS DE LAS PIEZAS DE REPUESTO 12
ALMACENAMIENTO 12

INCIDENTES 13

GARANTÍA y Cláusula de no responsabilidad “PELLENC S.A.” 15

DECLARACIÓN "CE" DE CONFORMIDAD 16

INTRODUCCIÓN

PROTECCIÖN DEL MEDIO AMBIENTE

Su aparato contiene numerosos materiales valorizables o reciclables. Entréguelo a su distribuidor o en su defecto a un centro de asistencia autorizado para efectuar el tratamiento.

Informarse de la reglamentación, relacionada con su actividad, vigente en su país en materia de protección del entorno.

CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES

Este manual contiene información importante e instrucciones de uso para la siguiente herramienta: AIRION.

Es IMPRESCINDIBLE leer esta guía de usuario en su TOTALIDAD antes de usar la herramienta o proceder a ninguna operación de mantenimiento.
Seguir escrupulosamente las instrucciones e ilustraciones presentes en este documento.

A lo largo de esta guía del usuario, encontrará varios avisos e informaciones denominados : **OBSERVACIÓN**, **ADVERTENCIA** / **CUIDADO**.

Una **OBSERVACIÓN** proporciona informaciones adicionales, aclara un punto o explica un paso que hay que seguir detalladamente.

El aviso **ADVERTENCIA** o **CUIDADO** se utiliza para identificar un procedimiento que, si fuera descuidado o incorrectamente ejecutado, podría causar daños materiales y/o corporales graves.

El aviso indica que si no se respetan los procedimientos o instrucciones en cuestión, los posibles daños no serán cubiertos por la garantía y los gastos de reparación correrán a cargo del propietario.

En la herramienta, unas señales de seguridad también recuerdan las medidas a adoptar en materia de seguridad. Localice y observe estas señales antes de utilizar esta herramienta. Cambie inmediatamente cualquier señal parcialmente ilegible o dañada.

Remitirse al capítulo «SEÑALES DE SEGURIDAD» para el esquema de localización de las señales de seguridad colocadas en la herramienta.

No se puede reproducir ninguna parte de este manual sin el acuerdo previo por escrito de la empresa PELLENC. Las características técnicas y las ilustraciones presentes en este manual se dan a título indicativo y no son en ningún caso contractuales. La empresa PELLENC se reserva el derecho de hacer cualquier modificación o mejora que considere oportuna sin tener que informar de ello a los clientes que ya tienen un modelo similar. Este manual forma parte integrante de la herramienta y debe acompañarla en caso de cederla.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD GENERAL PARA LA HERRAMIENTA

ADVERTENCIA Leer todas las advertencias e instrucciones de seguridad. Conservar todas las advertencias e instrucciones para referencia futura.

SEGURIDAD DE LA ZONA DE TRABAJO

a. Conservar la zona de trabajo limpia y bien iluminada.
b. No hacer funcionar las herramientas eléctricas en una atmósfera explosiva, por ejemplo, en presencia de líquidos inflamables, de gas o de polvos.
c. Mantener a los niños y las personas presentes lejos al utilizar la herramienta.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

a. Es necesario que los enchufes de la herramienta eléctrica estén adaptados a la toma. Nunca modificar el enchufe de ninguna forma. No utilizar adaptadores con herramientas con conexión de tierra.
b. Evitar todo contacto del cuerpo con las superficies conectadas a tierra como tubos, radiadores, estufas y neveras.
c. No exponer las herramientas a la lluvia ni a condiciones húmedas.
d. No maltratar el cable. Nunca utilizar el cable para llevar, tirar o desconectar la herramienta. Mantener el cable lejos del calor, lubricante, aristas o partes en movimiento.
e. Cuando se utiliza una herramienta al l exterior utilizar un prolongador adaptado para su utilización exterior.
f. Si es inevitable usar una herramienta en un emplazamiento húmedo, utilizar una alimentación protegida por un dispositivo de corriente diferencial residual (RCD).

SEGURIDAD DE LAS PERSONAS

a. Permanecer vigilante, ver lo que está haciendo y mostrar sentido común en la utilización de la herramienta. No utilizar una herramienta cuando está cansado o bajo el efecto de drogas, alcohol o medicamentos.
b. Utilizar un equipamiento de seguridad. Siempre usar una protección para los ojos.
c. Evitar todo arranque intempestivo. Cerciorarse de que el interruptor está en posición parada antes de conectar la herramienta a la red eléctrica y / o al bloque de baterías, recogerlo o llevarlo.
d. Retirar toda llave de regulación antes de poner la herramienta en funcionamiento.
e. No precipitarse. Conservar una posición y un equilibrio adaptados en todo momento.
f. Vestirse de forma adaptada. No usar rompas amplias ni joyas.
g. Mantener los cabellos, las ropas y los guantes a distancia de las partes en movimiento.
h. Si se suministran dispositivos para conectar equipos para extraer y recuperar polvos, cerciorarse de que están conectados y correctamente utilizados.

UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA

a. No forzar la herramienta. Utilizar la herramienta adaptada a su aplicación.
b. No utilizar la herramienta si el interruptor no permite pasar del estado de funcionamiento a parada y viceversa.
c. Desconectar el enchufe de la fuente de alimentación con corriente y / o el bloque de baterías de la herramienta antes de cualquier regulación, cambio de accesorios o antes de ordenar la herramienta.
d. Mantener las herramientas fuera de funcionamiento lejos del alcance de los niños y no permitir que personas que no conozcan la herramienta o las presentes instrucciones puedan hacerlas funcionar.
e. Observar el mantenimiento de la herramienta. Verifique que no haya mala alineación o bloqueo de las partes móviles, piezas rotas cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta. En caso de daños, hacer reparar la herramienta antes de utilizarla.
f. Conservar afiladas y limpias las herramientas que permiten cortar.
g. Utilizar la herramienta, los accesorios y las cuchillas, etc., De conformidad con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y del trabajo a realizar.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

a. Dar mantenimiento a la herramienta por un reparador calificado que utilice sólo piezas de recambio idénticas.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA AIRION

1– No maltratar el cable. Nunca utilizar el cable para transportar, tirar o desconectar la herramienta. Mantener el cable alejado del calor, lubricante, bordes cortantes o piezas móviles.
2– No modificar el conector de ninguna manera.
3– Utilizar un equipo de seguridad. Siempre utilizar protección para los ojos.
4– El polvo levantado durante el trabajo puede ser nocivo para la salud. En caso de que se libere polvo, utilizar una mascarilla contra el polvo.
5– Respetar el mantenimiento de la herramienta. Verificar que el alineamiento está correcto sin bloqueo de las partes móviles, piezas rotas o cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta. En caso de deterioros, hacer reparar la herramienta antes de utilizarla.
6– Inspeccionar el área de trabajo antes de comenzar. Eliminar todos los desechos y objetos duros como piedras, vidrio, alambres de hierro, etc que pueden ser proyectados y causar heridas graves o daños durante la utilización de la herramienta.
7– Utilizar la herramienta para soplar desechos de césped, de paja u hojas, detritus urbanos.
8– Nunca soplar hacia personas o animales - la herramienta puede levantar elementos pequeños y proyectarlos a alta velocidad - **riesgo de accidente**.
9– Cuando se barre con el soplador, cuidar de no poner en peligro los animales pequeños.
10– Detener la herramienta, apagar la batería, desconectar el cable de alimentación y esperar que la hélice se detenga antes de abrir la rejilla de entrada de aire: un riesgo de heridas graves proviene de la rotación de esta pieza.
11– No obstruir, toda o parte de la boca de admisión.
12– Asegurarse del buen mantenimiento de las rejillas de admisión.
13– Inspeccionar la herramienta antes de cada utilización, verificar que las piezas no estén desgastadas, flojas, dañadas o faltantes. No utilizar la herramienta si no está en perfectas condiciones.
14– Para evitar la propagación del fuego, no utilizar la herramienta cerca del fuego con madera, barbacoa, etc.
15– No aspirar cuerpos sólidos o líquidos por el conducto de admisión - **riesgo de daño de los elementos rotativos y de las rejillas de admisión**.

SEÑALES DE SEGURIDAD

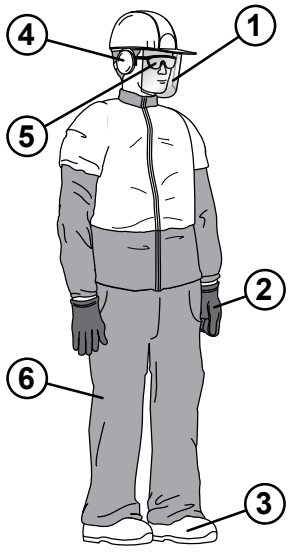

57_11_010A

	Equipo de protección	Uso
1	Visera	Facultativo
2	Guantes	Recomendado
3	Botas antideslizantes	Facultativo
4	Dispositivo antiruido	Recomendado
5	Gafas de protección	Obligatorio
6	Pantalón	Recomendado

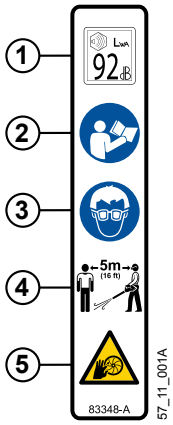

57_11_001A

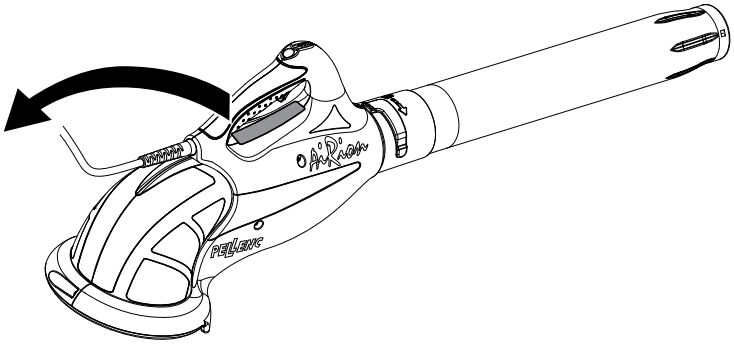

1– Nivel de potencia sonora LwA garantizado.
2– Leer el manual de uso.
3– Es obligatorio llevar gafas de protección.
4– Nadie debe estar dentro de un radio de 5 metros (16 ft) alrededor de la herramienta en funcionamiento.
5– No introducir los dedos o cualquier tipo de objeto en la rejilla de entrada de aire. Cuando las rejillas de admisión no están montadas, riesgo de contacto con piezas en rotación - **¡riesgo de heridas!** - riesgo de daño de los elementos rotativos.

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

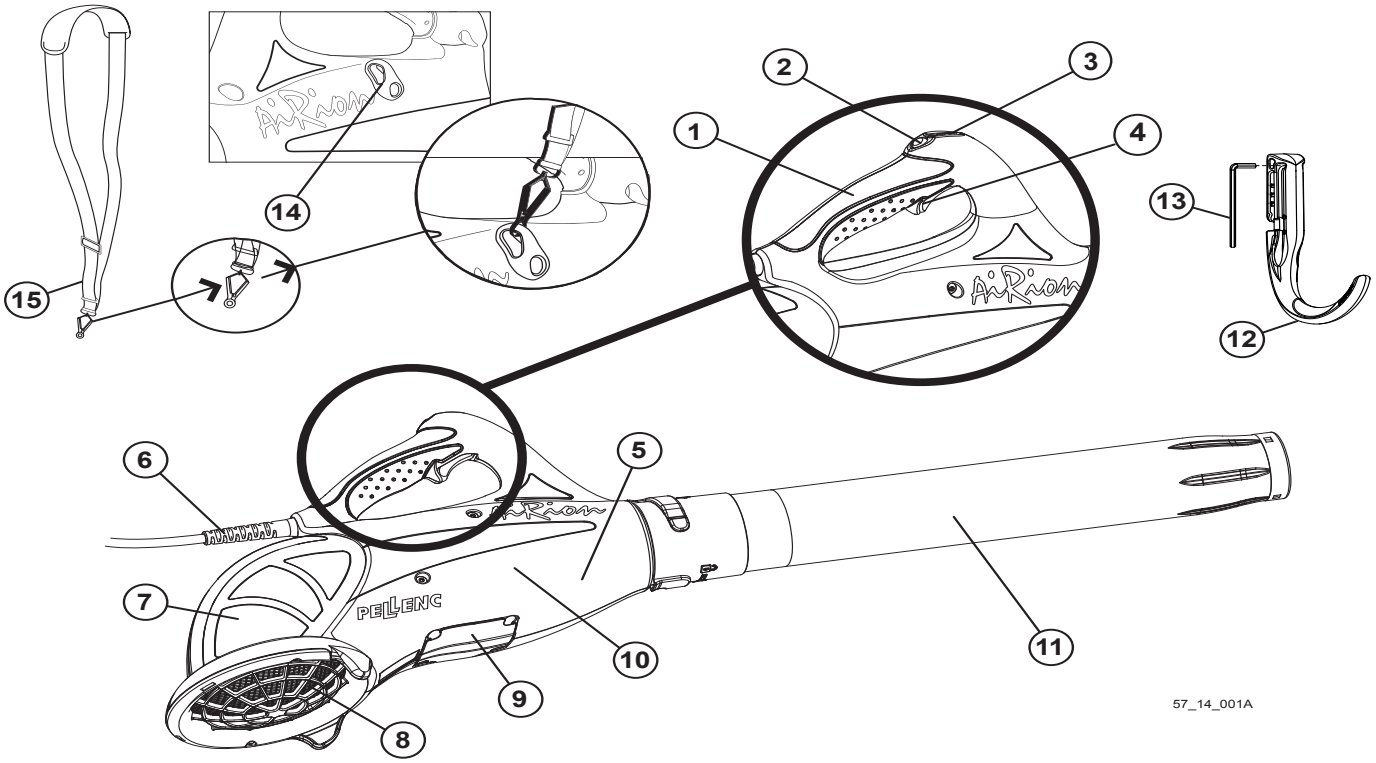

1– Empuñadura de mando
2– Botón de selección de velocidad/Modo "booster"
3– Luces de puesta en tensión e indicación de velocidad
4– Gatillo de mando progresivo
5– Cárter de protección
6– Cable de alimentación de la herramienta
7– Codo de entrada de aire (innovación Pellenc)
8– Rejilla de entrada de aire
9– Trampilla de mantenimiento electrónico
10– Turbina axial (innovación Pellenc)
11– Boquilla perfilada de soplado
12– Gancho de transporte (ver la página 17)
13– Llave Hexagonal
14– Gancho de sujeción
15– Correa de transporte

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

AIRION

Tipo	Soplador manual
Motor PELLENC	De conmutación electrónica
Potencia max. (W)	750
Peso neto (g)	2580
Dimensiones L x l x h (mm)	1022 x 232 x 318
Velocidad del aire máx. ($M.S^{-1}$)*	61
Flujo de aire máx. ($m^3.h^{-1}$) con boquilla de soplado Flujo de aire máx. ($m^3.h^{-1}$) sin boquilla de soplado	730 880
Autonomía	Función de la utilización y del tipo de batería

ADVERTENCIA
Los sopladores fabricados después de 2013 no son compatibles con las baterías ULIB con conectores grises.

Los niveles acústicos y los índices de vibración se determinan basándose en las condiciones de funcionamiento al régimen nominal máximo.

Índice de vibración

Valor de la emisión de vibraciones según EN 60745-1:2009	empuñadura $a_h \leq 0,7$ m/s²	incertidumbre $K_d = 1,5$ m/s²

Emisiones sonoras

Nivel máximo de presión acústica ponderado A (ref. 20 µPa) a la posición del usuario	L_{pA} = 78 dB(A)	K = 2,5 dB(A)
Nivel de presión acústica de emisión máximo ponderado C (ref. 20 µPa) a la posición del usuario	L_{pC} < 130 dB(C)	

Símbolo	Valor	Unidad	Referencia	Comentario
L_{WAm}	89	dB(A)	1 pW	Nivel de potencia acústica medido
L_{WAg}	92	dB(A)	1 pW	Nivel de potencia acústica garantizado

La medida del nivel de potencia acústica medido y del nivel de potencia acústica garantizado se hizo según un procedimiento conforme con la directiva 2000/14/CE anejo V.

PUESTA EN SERVICIO DE LA HERRAMIENTA

MONTAJE/DESMONTAJE DE LA BOQUILLA DE SOPLADO

MONTAJE

1– Encajar el tubo de soplado (1) en la boquilla (2) hasta el tetón (3).

2– Hacer un cuarto de vuelta en la dirección indicada (4) para bloquear la boquilla.

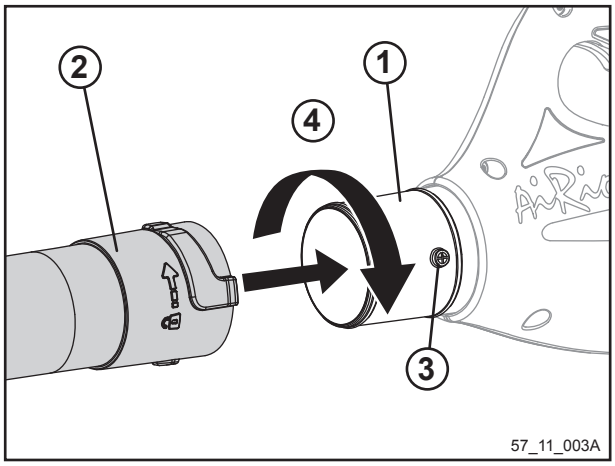

DESMONTAJE

1– Hacer un cuarto de vuelta en la dirección indicada (1) para desbloquear la boquilla.

2– Desencajar el tubo de soplado de la boquilla.

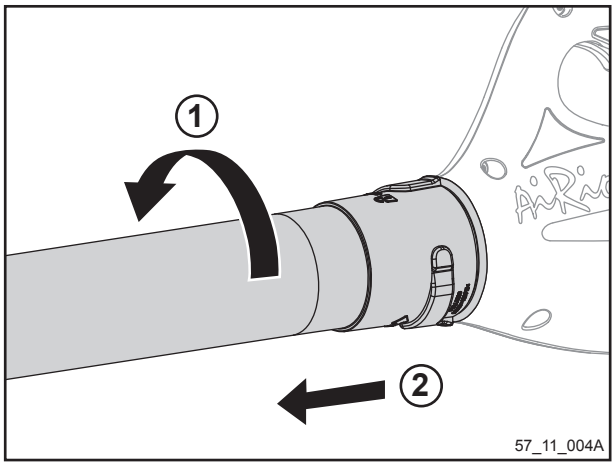

ADVERTENCIA
Nunca use la herramienta sin la boquilla de soplado completamente montada y bloqueada.

PUESTA EN MARCHA Y UTILIZACIÓN

MANIPULACIÓN DE LA HERRAMIENTA

El soplador está diseñado para ser manejado con una mano.
El usuario lo puede transportar cogiendo la empuñadura de mando con la mano derecha o la mano izquierda.
Trabajar siempre desplazándose lentamente.
Vigilar siempre la zona de salida de la boquilla de soplado.

PUESTA EN SERVICIO DE LA BATERÍA

Consultar el manual de utilización de la batería de herramientas Pellenc.

PUESTA EN MARCHA

Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que el dispositivo está en perfectas condiciones, para garantizar un funcionamiento en completa seguridad.

1– Conectar el cable de alimentación de la herramienta a la batería de herramientas Pellenc. Atornillarlo y verificar su correcta fijación.
2– Poner la herramienta en su posición de utilización, con la boquilla de soplado apuntando hacia el suelo.
3– Bascular el interruptor de marcha/parada de la batería de herramientas Pellenc a la posición marcha. «I». Desde el instante en que la luz se enciende y que la batería emite 3 bips sonoros, la herramienta está bajo tensión, está lista para funcionar.
4– Pulsar el gatillo de mando (1) para poner en marcha la herramienta. Avanzar lentamente barriendo de un lado al otro las hojas, residuos verdes o detritus urbanos.
5– La velocidad de la herramienta varía dependiendo de la presión sobre el gatillo.
6– Soltar el gatillo (1) para detener la herramienta.

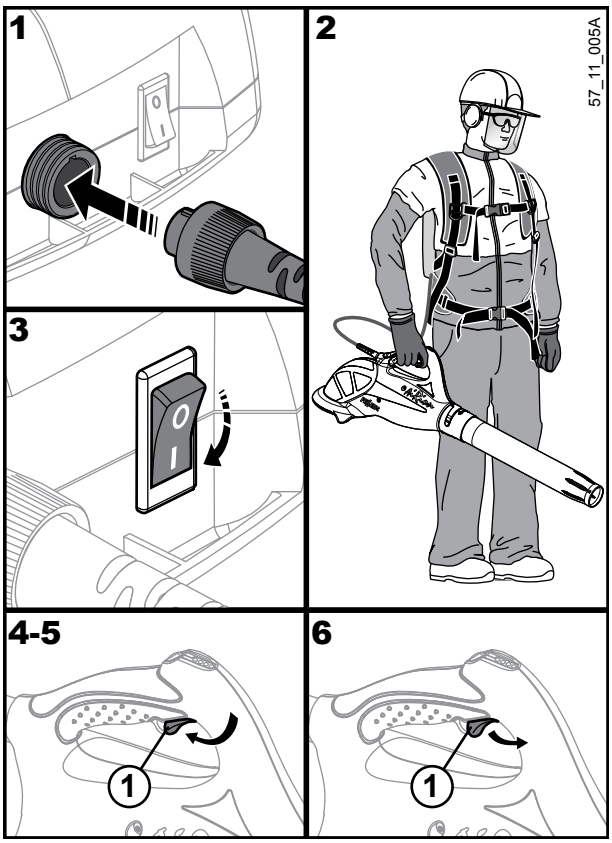

La progresividad del gatillo de mando le permite un control preciso e instantáneo del flujo de aire.

¡ATENCIÓN!
Procurar mantener una distancia suficiente (30 cm mínimo) entre la boca de aspiración y toda fuente volátil (suelos, paredes, techos, etc.) tales como la arena, la grava, los líquidos, etc. Estos elementos son susceptibles de ser aspirados, de pasar a través de la rejilla de admisión, de dañar su material y de ser proyectados a alta velocidad.

SELECTOR DE VELOCIDAD

Su herramienta está equipada con un sistema de cambio de velocidad. Este sistema permite optimizar y hacer variar la potencia del flujo de aire mediante el selector (1) situado en la empuñadura.

Cuando la herramienta está bajo tensión, las cuatro luces situadas en la empuñadura (2) indican la velocidad seleccionada.

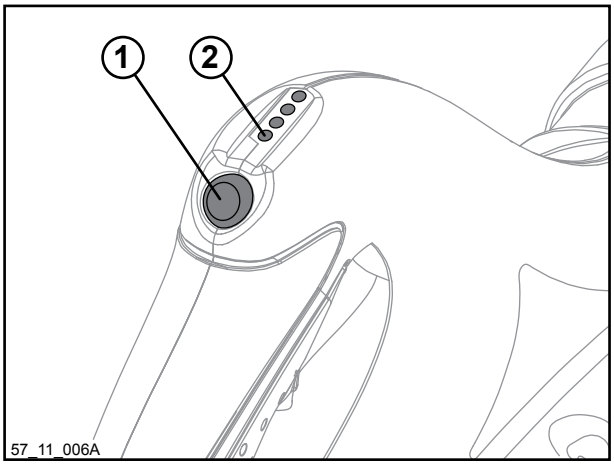

Estado de los indicadores	Velocidad seleccionada	Potencia	Velocidad del aire	Flujo de aire
1 luz encendida	Velocidad 1	200 W	37 m/s	450 m^3/h
2 luces encendidas	Velocidad 2	350 W	46 m/s	555 m^3/h
3 luces encendidas	Velocidad 3	450 W	52 m/s	620 m^3/h
4 luces encendidas	Velocidad 4	550 W	55 m/s	660 m^3/h
4 luces intermitentes	Booster	750 W	61 m/s	730 m^3/h

MODO "BOOSTER"

La herramienta dispone de un modo "booster" que le permite obtener de manera instantánea la potencia máxima(750 W). La velocidad y el flujo de aire funcionan entonces al máximo (velocidad del aire: 61 m/s - flujo de aire: 730 m^3/h).
Este modo está disponible para cada velocidad.

Mantener presionado el botón del selector (1) para pasar en modo "booster". El modo se activa después de 0,5 segundos, las 4 luces parpadean simultáneamente. Soltar el botón, la herramienta regresa a su velocidad inicial.

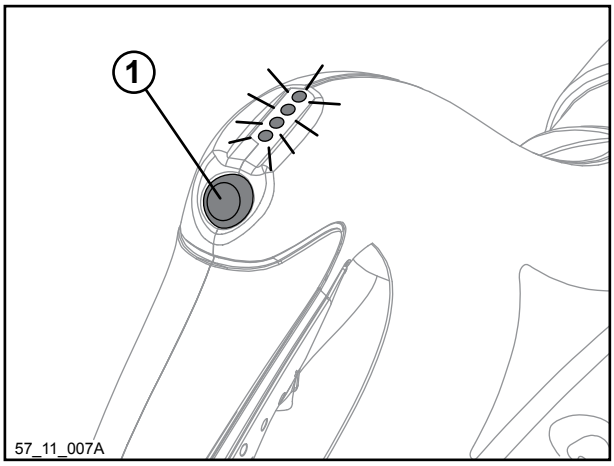

Utilizar el modo "booster" de manera temporal y sólo cuando sea necesario (desechos adheridos, ...) para limitar el consumo de la herramienta.

TRANSPORTE

Colocar el gancho de transporte sobre la correa lateral de chaleco de transporte.

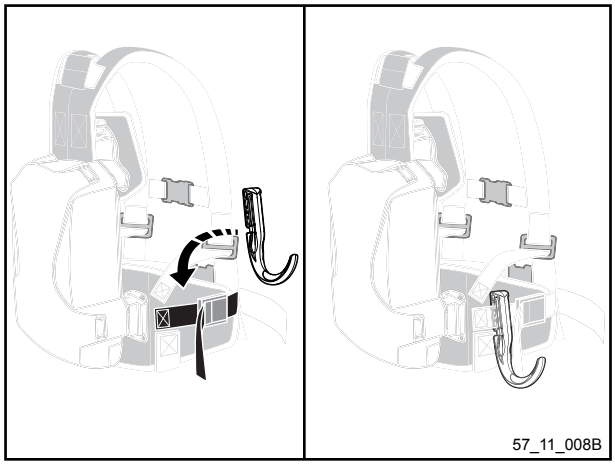

Enganchar la herramienta al gancho de transporte.

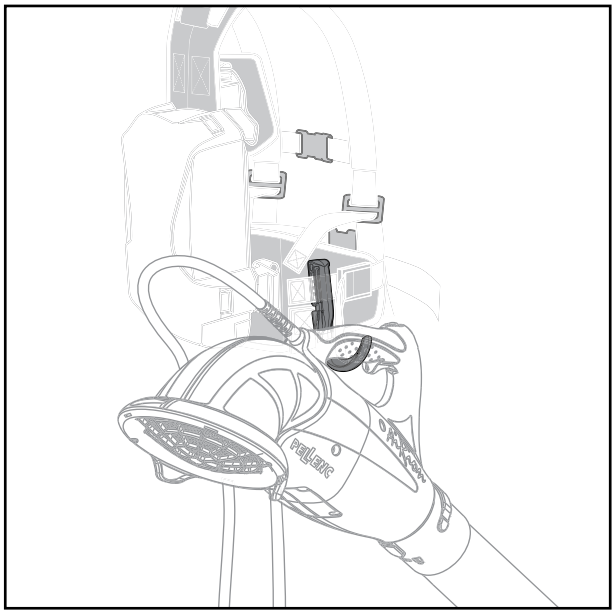

DESPUÉS DE LA UTILIZACIÓN

1– Bascular el interruptor de marcha/parada de la batería de herramientas Pellenc a la posición de parada «0»
2– Desenroscar el cable de alimentación de la herramienta y retirarlo de la batería.
3– Hacer 3 bucles con el cable y conectarlo a la parte posterior de la empuñadura usando el gancho de sujeción (véase visual).

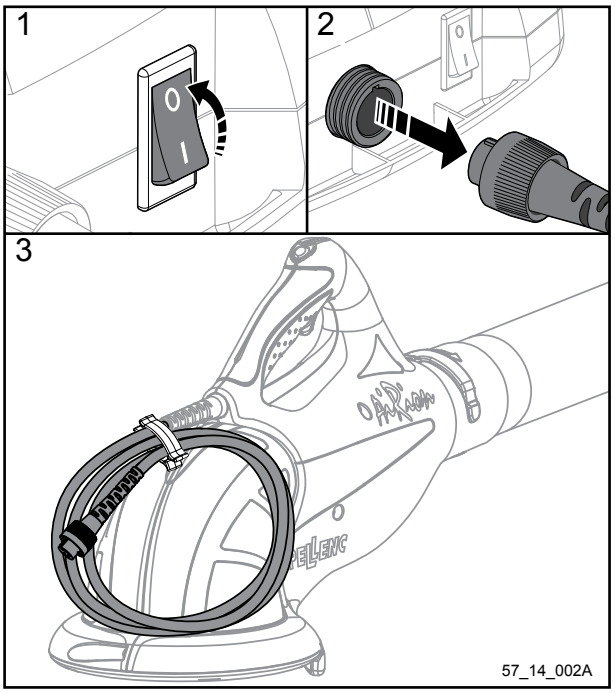

MANTENIMIENTO

CUIDADO:
Antes de realizar una operación en la herramienta, comprobar que el interruptor de marcha/parada esté en la posición de parada «0» y desconectar el cable de alimentación de la batería.

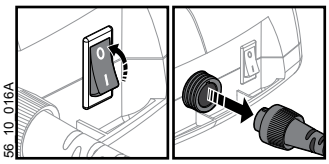

LIMPIEZA

Conservar la herramienta limpia limpiándola frecuentemente con un trapo suave y húmedo.
Usando un compresor de aire (máximo de 10 bares), soplar regularmente la herramienta, la rejilla y la hélice para limitar las suciedades.
Asegurarse de que el conducto de aire completo (desde la entrada hasta la salida) no está obstruido.
Asegurarse de que los agujeros de la rejilla de admisión no están obstruidos.
Sustituir la rejilla en caso de daño, incluso parcial.

ADVERTENCIA:
Nunca utilizar solventes (Tricloroetileno, White Spirit, gasolina, etc) para limpiar la herramienta.

LIMPIEZA DE LA REJILLA DE ENTRADA DE AIRE (O SUSTITUCIÓN)

DESMONTAJE

- Desenroscar los 2 tornillos TBHC M4x14 (1) de la rejilla.

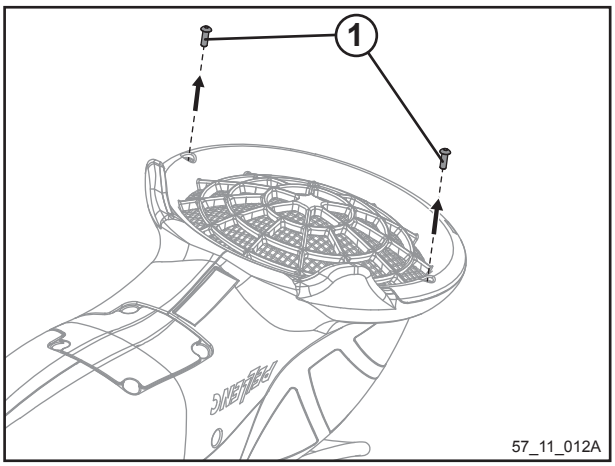

- Desenganchar la rejilla del cárter en el orden indicado: (2) y luego (3).

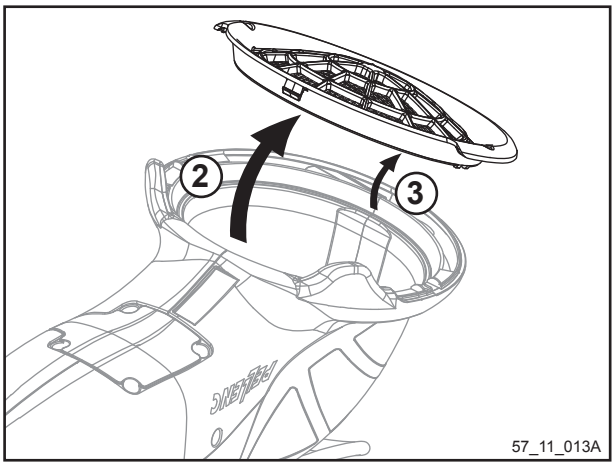

- Desmontar la rejilla fina (4) de la rejilla principal (5) para efectuar la limpieza (o sustitución).

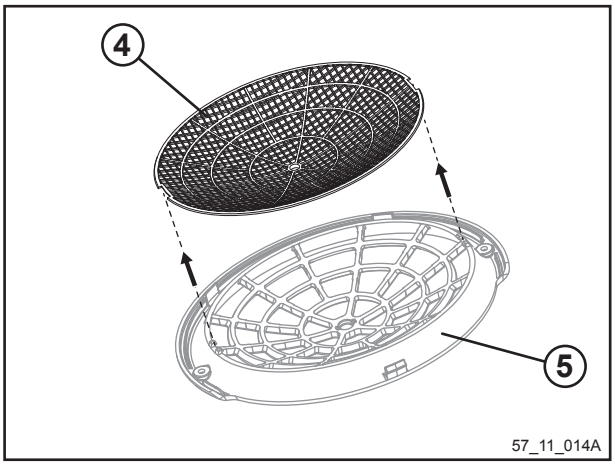

MONTAJE

- Ensamblar la rejilla fina (4) con la rejilla principal (5).
- Enganchar la rejilla del cárter en el orden indicado: (2) y luego (3).
- Enroscar los 2 tornillos TBHC M4x14 (1) de la rejilla.

¡ATENCIÓN!
Riesgo de contacto con las piezas en rotación cuando las rejillas están desmontadas.
Nunca utilizar la herramienta sin sus rejillas de admisión integralmente montadas y fijadas.

PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO

	En cada puesta en marcha	Después del uso	Si es necesario	Cada años si es necesario
Limpieza de la herramienta		X		
Verificación visual de la máquina	X			
Verificación de la acumulación de suciedad de las rejillas; limpiar si es necesario	X	X		
Verificación de la hélice; limpiar si es necesario			X	
Verificación del nivel de capacidad de la batería	X			
Sustitución de las etiquetas de seguridad			X	
Hacer controlar la herramienta por un distribuidor autorizado				X

OBSERVACIÓN:
Hacer revisar la herramienta cada 400 horas ó 1 vez por año como mínimo.
Siempre almacenar la herramienta limpia y con la batería cargada.

INSTRUCCIONES PARA LA REPARACIÓN

¡CUIDADO!
Realizar sólo las interventions de mantenimiento y de cuidado descritas en este manual.
Las reparaciones más importantes sólo pueden ser efectuadas por un distribuidor autorizado Pellenc.

REFERENCIAS DE LAS PIEZAS DE REPUESTO

83335	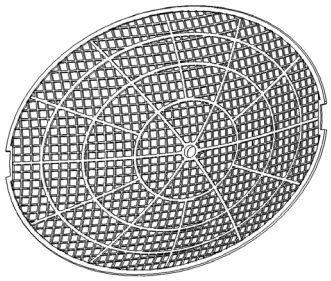
Rejilla fina	

ALMACENAMIENTO

- Siempre almacenar la herramienta limpia, con la batería cargada.
- Almacenar la herramienta a salvo de la humedad y del polvo.
- Almacenar la herramienta en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.

Síntomas	Estado del interruptor marcha/parada de la batería	Estado de los diodos	Causa probable	Verificaciones	Soluciones	Reparador
La herramienta no arranca	0	Apagados	Batería apagada	Interruptor de la batería	Bascular el interruptor de la batería	Usuario
	I	Apagados	El cable de alimentación está seccionado	Verificar el estado del cable	Cambiar el cable	Distribuidor autorizado PELLENC
			Batería	Verificar que la batería no está completamente descargada	Recargar la batería	Usuario
			Tarjeta electrónica	Ante un distribuidor autorizado PELLENC	Cambiar la tarjeta electrónica si los diodos permanecen apagados después de la puesta en marcha y el control de los puntos anteriores	Distribuidor autorizado PELLENC
		Encendidos	Un gatillo ya no funciona	Ante un distribuidor autorizado PELLENC	Cambiar el gatillo o el detector	Distribuidor autorizado PELLENC
			Tarjeta electrónica	Ante un distribuidor autorizado PELLENC	Cambiar la carta electrónica	Distribuidor autorizado PELLENC

Síntomas	Estado del interruptor marcha/parada de la batería	Estado de los diodos	Causa probable	Verificaciones	Soluciones	Reparador
La herramienta se para durante su utilización	I	Encendidos	Un gatillo ya no funciona	Ante un distribuidor autorizado PELLENC	Cambiar el gatillo o el detector	Distribuidor autorizado PELLENC
		Apagados	El cable de alimentación está seccionado	Verificar el estado del cable	Cambiar el cable	Distribuidor autorizado PELLENC
			La herramienta alcanzó su límite de temperatura	4 bips a nivel de la batería	Dejar enfriar la herramienta durante 5 minutos aproximadamente	Usuario
			La batería está descargada	A la parada, controlar el nivel de carga de la batería indicado en la ventanilla lateral	Recargar la batería (si su carga es inferior a 10%)	Usuario
La herramienta hace un ruido inhabitual o presenta vibraciones anormales	I	Encendidos	Conducto del flujo de aire obstruido o bloqueado (codo de entrada, tubo de soplado, boquilla...)	Verificar el estado del conducto	Limpiar el conducto	Usuario
			Hélice sucia o deteriorada	Verificar el estado de la hélice	Limpiar o cambiar la hélice	Usuario
Pérdida de la eficacia del flujo de aire	I	Encendidos	Rejilla de entrada de aire obstruida	Verificar el estado de la rejilla	Limpiar o cambiar la rejilla	Usuario
			Hélice sucia o deteriorada	Verificar el estado de la hélice	Limpiar la hélice	Usuario
					Cambiar la hélice	Distribuidor autorizado PELLENC

GARANTÍA Y CLÁUSULA DE NO RESPONSABILIDAD “PELLENC S.A.” GAMA OEP

En caso de rotura de un componente mecánico, y bajo condiciones de una utilización normal y racional, con un mantenimiento conforme al manual de instrucciones, **PELLENC S.A. garantiza sus fabricaciones a los clientes finales por un período de UN AÑO** a partir de la entrega, sin que este tiempo pueda exceder un periodo de 18 meses después de la salida de la fábrica del material garantizado: por una parte de acuerdo con las condiciones estipuladas en los certificados de garantía de PELLENC S.A. y por otra, a condición de que el informe de entrega que indica la fecha de puesta en servicio le sea debidamente declarado.

En caso de siniestro y de destrucción total o parcial del producto, la garantía de PELLENC S.A. no podrá ser acordada, ni su responsabilidad puesta en duda, a menos que el beneficiario de la garantía aporte la prueba técnica precisa del origen del siniestro, de un defecto del material o de un vicio de construcción, y de los componentes del producto que está en causa.

La presente garantía contractual excluye cualquier otra responsabilidad de PELLENC S.A. , explícita o implícita. A este título, la responsabilidad de PELLENC S.A. no puede exceder los límites definidos más arriba y comprende exclusivamente la reparación **o** el cambio, a elección única de PELLENC S.A., de las piezas reconocidas como defectuosas, así como eventualmente, la mano de obra necesaria para dicha reparación o cambio, sobre la base de los plazos de garantía establecidos por PELLENC S.A.

Cualquier intervención de mantenimiento o de reparación realizada en período de garantía deberá de manera obligatoria, bajo pena de privación de dicha garantía, ser efectuada por PELLENC S.A. o por un distribuidor autorizado por PELLENC S.A.

Los gastos eventuales de inmovilización, desplazamiento, aproximación y transporte siguen en cualquier caso a cargo del comprador.

En lo que se refiere a las piezas o equipos que no son fabricados por PELLENC S.A., en particular tornillo sinfín, batería, etc, la garantía se limita a la de los proveedores de PELLENC S.A. Nunca se garantizan las piezas con un desgaste normal resultado de la utilización.

PELLENC S.A. y el distribuidor autorizado serán liberados de cualquier responsabilidad en los siguientes casos :

- Cuando las averías se deben a un defecto de mantenimiento, a la inexperiencia del usuario o a una utilización anormal.
- Cuando las revisiones y verificaciones no han sido efectuadas según las prescripciones del constructor.
- Cuando las piezas o accesorios originales han sido reemplazados por piezas o accesorios de otra procedencia, o cuando el aparato vendido haya sido transformado o modificado.

La garantía se limita explícitamente a lo antes definido, **en ningún caso PELLENC S.A. puede ser obligada a pagar una indemnización a título de lo que sea**.

Sin embargo, se precisa que conforme a las disposiciones del decreto n° 78.464 del 24 de marzo de 1978, que la presente garantía contractual no subtituye a la garantía legal que obliga al vendedor a proteger el comprador contra todas las consecuencias de los defectos o vicios ocultos del objeto vendido.

DECLARACIÓN "CE" DE CONFORMIDAD

DIRECTIVA DE MÁQUINAS 2006/42/CE, ANEXO IIA.

(CONCIERNE EUROPA SOLAMENTE)

FABRICANTE	PELLENC S.A.
DIRECCIÓN	QUARTIER NOTRE-DAME ROUTE DE CAVAILLON - B.P. 47 84122 PERTUIS CEDEX (FRANCIA)
PERSONA AUTORIZADA PARA CONSTITUIR EL DOSSIER TÉCNICO	PELLENC S.A.
DIRECCIÓN	QUARTIER NOTRE-DAME ROUTE DE CAVAILLON - B.P. 47 84122 PERTUIS CEDEX (FRANCIA)

POR LA PRESENTE, DECLARAMOS QUE PARA LA MÁQUINA DESIGNADA A CONTINUACIÓN:

NOMBRE GENÉRICO	SOPLADOR MANUAL
FUNCIÓN	MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS VERDES Y VÍAS PÚBLICAS
NOMBRE COMERCIAL	AIRION
TIPO	AIRION
MODELO	AIRION
N° DE SERIE	

CUMPLE CON LAS DISPOSICIONES PERTINENTES DE LA DIRECTIVA DE MÁQUINAS (2006/42/CE)

CUMPLE CON LAS DISPOSICIONES DE LAS OTRAS DIRECTIVAS EUROPEAS SIGUIENTES:
- 2004/108/CE
- 2000/14/CE

Niveles acústicos al régimen de trabajo máximo

Símbolo	Valor	Unidad	Referencia	Comentario
L_{WAm}	89	dB(A)	1 pW	Nivel de potencia acústica medido
L_{WAg}	92	dB(A)	1 pW	Nivel de potencia acústica garantizado

La medida del nivel de potencia acústica medido y del nivel de potencia acústica garantizado se hizo según un procedimiento conforme con la directiva 2000/14/CE anejo V.

HECHO EN PERTUIS, EL 02/05/2013
ROGER PELLENC
PRESIDENTE DIRECTOR GENERAL